Упътване за ъпдейт на Bluetooth® софтуера UTE-72BT / CDE-173BT / CDE-174BT

ALPINE ELECTRONICS GmbH
Wilhelm-Wagenfeld-Straße 1-3,
80807 München, Germany
Phone 089-32 42 640

ALPINE ELECTRONICS OF U.K., LTD.
Alpine House
Fletchamstead Highway, Coventry CV4 9TW, U.K.
Phone 0870-33 33 763

ALPINE ELECTRONICS FRANCE S.A.R.L.
(RCS PONTOISE B 338 101 280)
98, Rue de la Belle Etoile, Z.I. Paris Nord II,
B.P 50016, 95945 Roissy Charles De Gaulle
Cedex, France
Phone 01-48638989

ALPINE ITALIA S.p.A.
Viale C. Colombo 8, 20090 Trezzano
Sul Naviglio (MI), Italy
Phone 02-484781

ALPINE ELECTRONICS DE ESPAÑA, S.A.
Portal de Gamarra 36, Pabellón, Pabellón, 32
01013 Vitoria (Alava)-APDO 133, Spain
Phone 945-283588

Въведение

Това упътване описва необходимите стъпки за ъпдейт на Bluetooth фърмуера на главното устройство. Преди да направите ъпдейта, се запознайте внимателно с всички стъпки и предупреждения.

Подобрения

Ъпдейтът подобрява следното:
- Процеса на сдвояване
- Bluetooth връзката

Изисквания

- Компютър с USB порт
- USB стик

Внимание

- **Не извършвайте ъпдейт по време на шофиране.**
- **Не изключвайте докато устройството се ъпдейтва. Ъпдейтът няма да бъде извършен правилно и главното устройство може да бъде повредено.**

Забележка

- В резултат на ъпдейта цялата потребителска информация ще бъде изтрита, вкл. потребителски настройки, сдвоени устройства и контактите в .
- Моля обърнете се към Alpine техническа поддръжка във вашата странау ако имате въпроси относно ъпдейта.

Инструкции за ъпдейт на Bluetooth фърмуера

USB предно:
- CDE-173BT
- UTE-72BT

USB задно:
- CDE-174BT

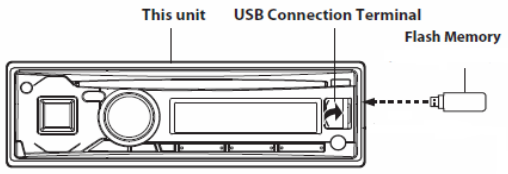

Сваляне на Bluetooth фърмуер ъпдейт

Посетете уеб страницата на Alpine за вашия регион, за да свалите файла за ъпдейт на Bluetooth фърмуера на компютъра, който ще използвате. Файла за ъпдейт можете да намерите на местния уеб сайт на www.alpine-europe.com

Илюстрация на бутоните на главното устройство

Илюстрацията показва бутоните, които ще бъдат използвани по време на процедурата по ъпдейт. Тази илюстрация се базира на CDE-174BT. Разположението на бутоните е различно при различните модели. Моля проверете в ръководството на потребителя за конкретния модел.

1. Форматиране на USB стика

ВНИМАНИЕ – не ъпдейтвайте Bluetooth фърмуера по време на шофиране

1. Поставете USB стика.

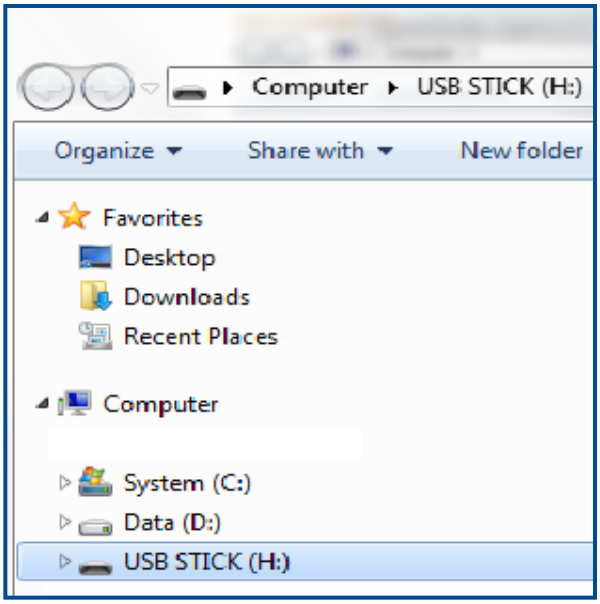

2. Кликнете USB drive и изберете **“Format…”**

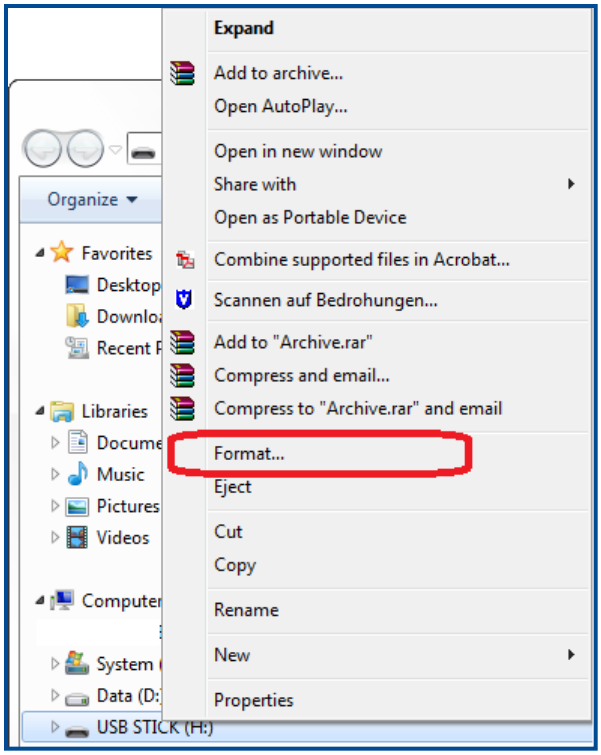

3. Изберете опциите, както е показано по-долу:
- Файлова система: ‘FAT32’ (Default)
- Уверете се, че сте демаркирали “Quick Format”

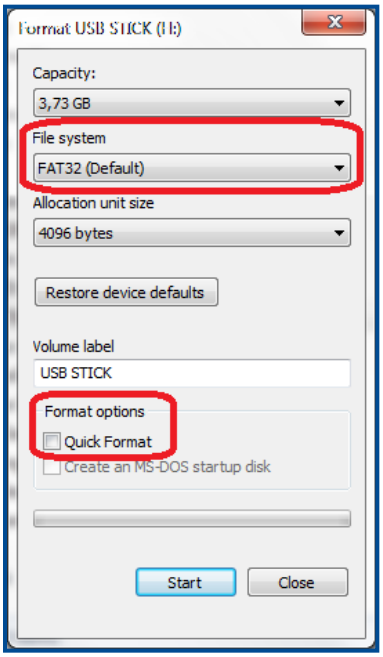

4. Преди да натиснете OK, уверете се, че сте избрали правилното устройство

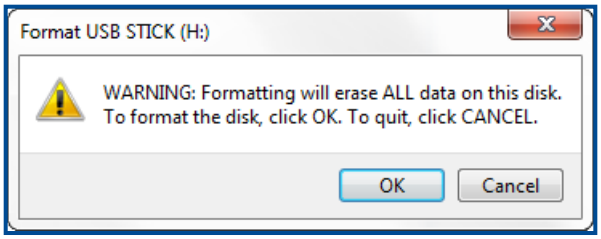

ВНИМАНИЕ – Избраното устройство ще бъде изтрито напълно

5. Системата форматира USB стика. Това може да отнеме до 10 минути.

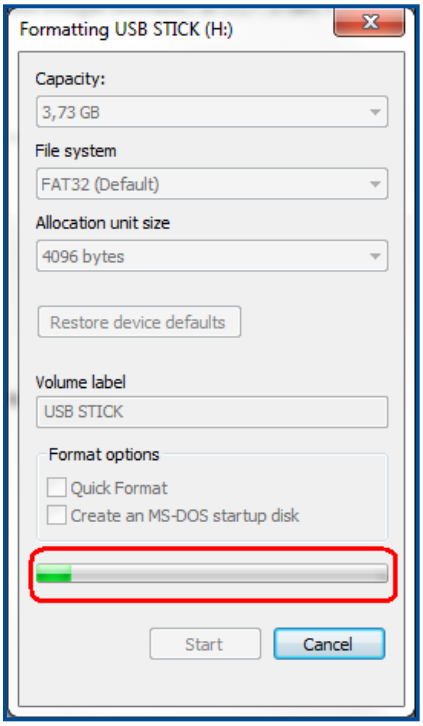

6. След като форматирането приключи, натиснете OK.

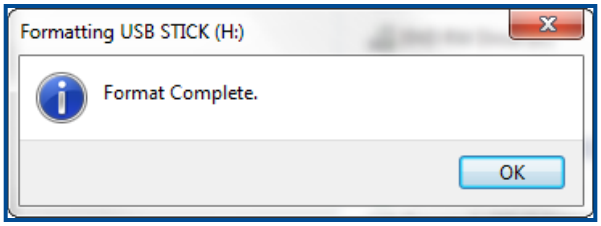

2. Копиране на файла на USB стика

1. Копирайте ъпдейт файла, свален от уеб сайта на Alpine **"13MYDecola3C69.bin"** в root директорията на USB стика.

Уверете се, че файлът за ъпдейт е единственият файл на USB стика.

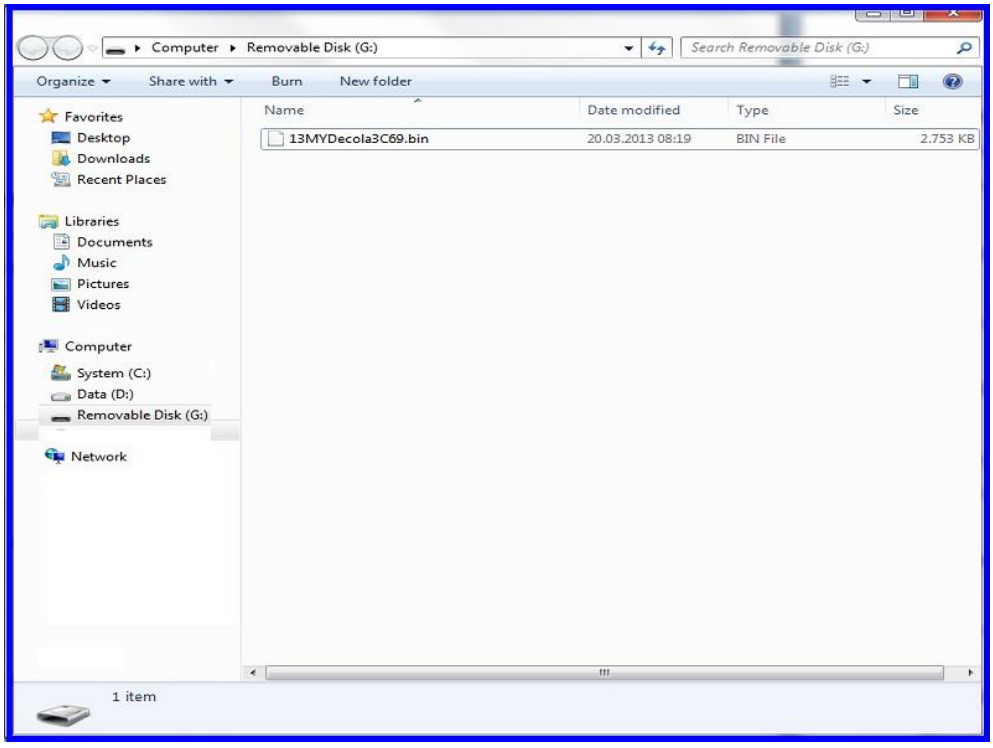

2. Уверете се, че отстранявате USB стика правилно преди да го изключите.

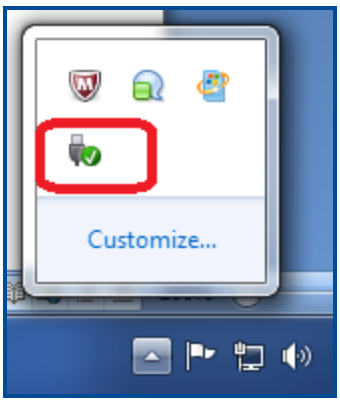

3. Когато е безопасно да се отстрани USB стика, се появява съобщение.

3. Ъпдейт на главното устройство

Не извършвайте ъпдейт на Bluetooth фърмуера по време на шофиране.

1. Включете устройството

2. Натиснете **“Source“** бутона, за да изберете USB

3. Включете USB стика

4. На дисплея ще се изпише **“UNSUPORTED“**

5. Натиснете **AUDIO/SETUP** бутона за най-малко 2 сек., за да влезете в режим set up

6.Завъртете копчето, изберете **“BLUETOOTH“** и натиснете **ENTER** (натиснете копчето)

7. Завъртете копчето, изберете **“FW UPDATE“** и натиснете **ENTER**

8. Завъртете копчето, изберете **“UPDATE YES“**, натиснете **ENTER**

9. **“SEARCHING“** ще се появи на екрана за около 2 секунди

10. Устройството ще се изключи и включи отново.

11. **“UPD START“** ще се появи на екрана за около 20 секунди.

12. Устройството ще показва степента на процеса на ъпдейт.

Моля не изключвайте устройството и не натискайте никое копче, докато устройството не покаже 0% - 99% .

13. **“UPDATED“** ще се появи на дисплея за около 5 секунди.

14. **“M-SUM“** на сваления файл ще се появи на дисплея,
Ако ъпдейтът е успешен **“M-SUM 3C69“**

*Забележка: **“M-SUM 3CA8“** или друг **“M-SUM“** може да се появи на дисплея!*

15. Изключете от контакт, отстранете USB стика и включете на контакт

4. Потвърждаване на ъпдейта

1. Натиснете **AUDIO/SETUP** бутона за най-малко 2 сек., за да влезете в setup

2. Завъртете копчето и изберете **“BLUETOOTH“,** натиснете **ENTER**

3. Завъртете копчето, за да изберете **“FW VERSION“** и натиснете **ENTER**

4. Версията ще бъде показана. Уверете се, че на дисплея е показана версия **“8.00.70R”**